


## Modulare Schubladen

Die modularen Schubladen werden direkt in den SUPER 1/2/3 - Rahmen eingebaut. Eine einfache und preiswerte Lösung für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen. Die Schubladen gibt es in zwei verschiedenen Höhen, mit entsprechenden Unterteilungen.

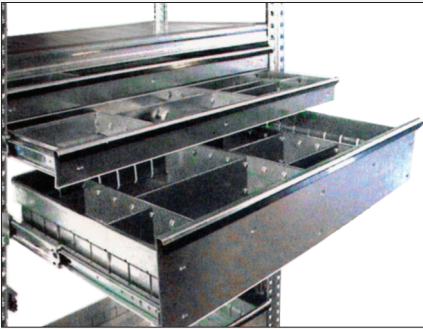

### Montagezubehör - Inhalt:


- 4 Universelle Befestigungswinkel
- 4 Schrauben M8 x 35 und 4 M8 Sechskantmuttern
- 4 Schrauben M8 x 12 und 4 M8 Sechskantmuttern
- 4 Schrauben M6 x 10 und 4 M6 Sechskantmuttern




## 01. Anbringen der Schrauben und Muttern am Befestigungswinkel

Bringen Sie die Sechskantmutter Richtung Innenseite des Winkels an. Schrauben Sie die Schraube soweit hinein, dass sie nicht herausschaut.

- Zur Anbringung am System S 1/2/3 verwenden Sie die mittlere Sechskantöffnung. (**Abb. 1**)
- Zur Anbringung am System UNIRACK verwenden Sie die obere / untere Sechskantöffnung. (**Abb. 2**)

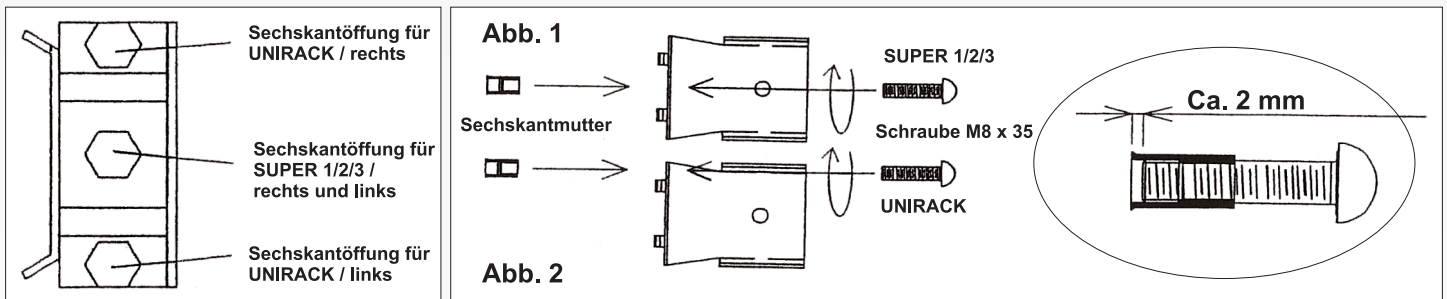


**02.** Hängen Sie nun den Befestigungswinkel am Pfosten ein, so dass er komplett aufliegt. Jeweils zur Innenseite des Rahmens.

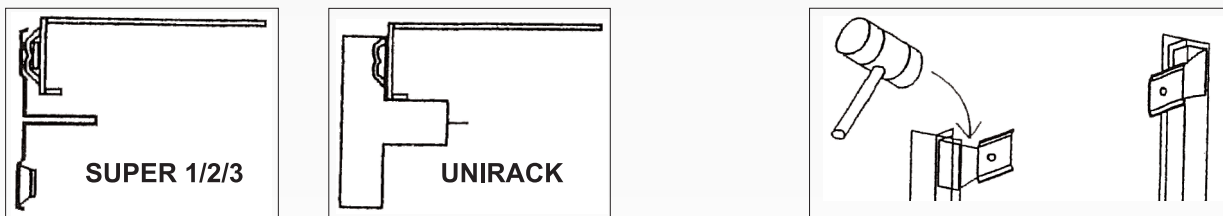

**03.** Befestigen Sie die Führungsschienen mit der Schraube und Mutter M8 x 12 an den Befestigungswinkeln.


**04.** Ziehen Sie nun die Schraube soweit an, dass Sie am Pfosten anliegt. (**Abb. 1 u. 2**)

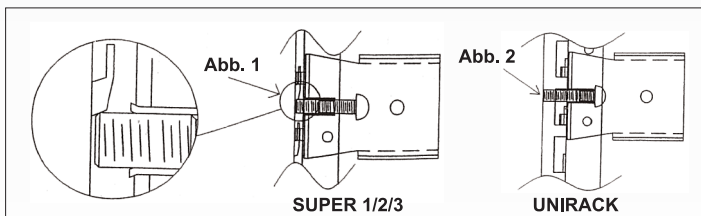

**05.** Hängen Sie die Schublade in die Führungsschienen ein und verschrauben diese mit den Schrauben M6 x 10.

**06.** Maximale Traglast jeder Schublade 50 kg.

**Bei Fachbodenregalen mit eingebauter Schublade ist es zwingend erforderlich das Regal mit einer Wandbefestigung anzubringen. Unabhängig von Tiefe und Höhe des Regals.**

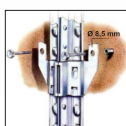

Wandbefestigung SUPER 1/2/3  
Wandbefestigung UNIRACK

Art.-Nr.: 65022  
Art.-Nr.: slacc131